

# СОДЕРЖАНИЕ


ŀ	Назначение изделия
ŀ	Основные технические данные и характеристики
1	Комплектность
1,	Устройство и принцип раб <mark>о</mark> ты
Š,	Указания мер безопасности.
,	Подготовка изделия к работе и порядок работы
	Техническое обслуживание
	Свидетельство о приемке
	Гарантия изготовителя

# 1. Назначение изделия

Гидросъемник предназначен для монтажно-демонтажных работ.

# 2. Основные технические данные и характеристики

Рабочий ход штока	150мм
Рабочая среда масло индустриальное	ход плунжера насоса
давление в силовом цилиндре. МПа.	
Диаметр демонтируемых деталей, мм	14
	на <mark>и</mark> ме <mark>н</mark> ьш <mark>ий20</mark>
	наибольший
Объем бака ручного насоса см,	

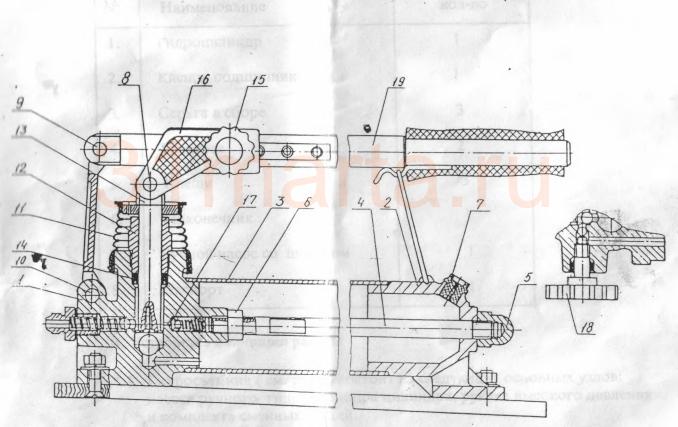


### 3. Комплектность

№	Наименование	кол-во
1.	Гидроцилиндр	1
2.	Клещи подшипниковые	1 .
3.	Серьга в сборе	3
4.	Траверса	2
5.	Клещи	3
6.	Наконечник	1
7.	Ручной насос со шлангом	17/
8.	Паспорт .	1

## 4. Устройство и принцип работы

4.1. Гидросъемник (см. рис.1) состоит из следующих основных узлов: насоса ручного, гидроцилиндра цилиндра, рукава высокого давления и комплекта сменных частей.

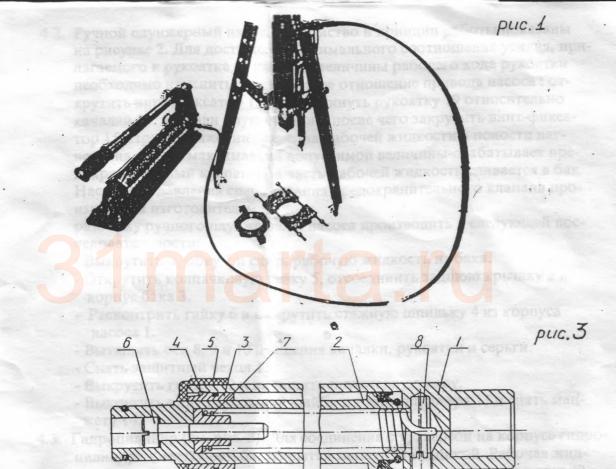

4.2. Ручной плунжерный насос. Устройство и принцип работы показаны на рисунке 2. Для достижения оптимального соотношения усилия, прилагаемого к рукоятке 19 насоса и величины рабочего хода рукоятки необходимо изменить передаточное отношение привода насоса: открутить винт-фиксатор 15 и передвинуть рукоятку 19 относительно качалки 16 в ту или иную сторону, после чего закрутить винт-фиксатор 15. При достижении давления рабочей жидкости в полости нагнетания насоса максимально допустимой величины-срабатывает предохранительный клапан 17 и часть рабочей жидкости сливается в бак. Настройка давления срабатывания предохранительного клапана производится изготовителем.

разборку ручного плунжерного насоса производить в следующей последовательности:

- Выкрутить пробку 7 и слить рабочую жидкость из бака.
- Открутить колпачковую гайку 5, отсоединить заднюю крышку 2 и корпус бака 3.
- Расконтрить гайку 6 и выкрутить стяжную шпильку 4 из корпуса насоса 1.
- Вытащить оси 8, 9 и 10 вращения качалки, рукоятки и серьги.
- Снять защитный чехол 11.
- Выкрутить гильзу 12 и вытащить плунжерную пару.
- Выкрутить винт, крепящий шайбу к торцу плунжера 13 и снять манжету 14.
- 4.3. Гидроцилиндр (см. рис. 3). Для соединения с траверсой на корпусе гидроцилиндра имеется резьба, закрытая защитной крышкой. Рабочая жидкость попадает в полость высокого давления через отверстие в глухой крышке цилиндра 1. Величина перемещения штока 2 гидроцилиндра

ограничена запорным кольцом 4. Чтобы не допустить поломки цилиндра рабочий ход производится до появления кольцевой риски на штоке. Возврат штока осуществляется автоматически с помощью пружины.

4.4. Демонтаж различных деталей производится подкачиванием рабочей жидкости в рабочую полость цилиндра при помощи ручного насоса Перед демонтажом деталей необходимо выбрать нужные клещи и убедиться в плавности хода поршня цилиндра, он должен двигаться без заеданий.

Захваты устанавливаются в положение, требуемое для данного диаметра демонтируемой детали с помощью серег. Для удобства демонтажа деталей диаметром от 20 до 70 мм применяются клещи подшипниковые.

### 5. Указания мер безопасности

- 5.1. При работе следует соблюдать меры безопасности, указанные в ГОСТ 12.2.085-83 "Гидроприводы съемные и системы смазочные, общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации".
- 5.2. К работе с гидросъемником допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие настоящий паспорт и безопасные принципы и методы работы с гидравлическими системами.
- 5.3. Запрещается оставлять гидросъемник под давлением в нерабочее время.

#### 6. Подготовка к работе

- 6.1. Провести распаковку и расконсервирование изделия.
- 6.2. Проверить комплектность изделия.

- 6.3. Заправить гидросъемник маслом И20-А ГОСТ 20799-75.
- 6.4. Проверить работу гидросъемника на холостом ходу. Для этого с помощью ручного насоса подать рабочую жидкость в силовой цилиндр. Сбросив давление поршень должен опуститься вниз плавно и без заеданий.

## 7. Техническое обслуживание

7.1. Техническое обслуживание производится с целью поддержания гидросъемника в постоянной исправности и готовности к работе.

7.2. Техническое обслуживание сводится к ежедневному и периодическому уходу за гидросъемником.

Ежедневный уход заключается:

очистка от загрязнений по окончании работы; проверка и подтяжка крепежных деталей в случае необходимости. Периодический уход заключается в: замена индустриального масла И20-А ГОСТ 20799-88 1 раз в год; замена изношенных колец и манжет по мере необходимости.

7.3. Для разборки цилиндра необходимо:

- Выкрутить клапан из нижней части цилиндра.

- Снять защитную пластмассовую гайку 5.

- Немного затолкнуть направляющую втулку 3 внутрь цилиндра и достать запорное кольцо 4.

- Открутить винт 6 на 5-7 оборотов, ослабив натяжение пружины 7 и извлечь палец 8.

- Вынуть шток 2 из полости цилиндра.

Сборку производить в обратной последовательности.

, SHEPLOMAM.